User Guide

[English] NS15N

Exterior introduction

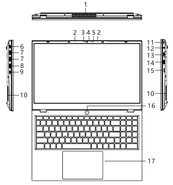

1. Silent fan/heat dissipation exit
2. Microphone
3. Camera
4. Lens baffle
5. Camera indicator light
6. Type-C only charging port (PD3.0/12V3A/19V3A)
7. USB3.0 port*2
8. HD port
9. Type-C fullfunction port (PD3.0/USB3.2/Video 4k/60Hz)
10. Speaker*2
11. Anti -theft
12. Audio port
13. Network port
14. USB2.0 port
15. SD card slot
16. Power button (with indicator light)
17. Touchpad

Introduction to keyboard shortcut function keys

- F1 openfum off the wireless network
- F2 turn on/turn off the silence
- F3 reduces volume
- F4 increases the volume
- F5 lower screen brightness
- F6 enhanced screen brightness
- F7 interest screen
- F8 enable/disable touchpad
- F9 fan orfum off the keyboard backlight
- F10 Full screen screening key
- F11 Rolling lock button
- F12 Pause key

Recommendations on the use of Windows systems

For the first time using the Windows system, follow the system prompts to initialize and create a local account. Click the WLAN icon in the lower right corner of the screen to connect to WiFi and start using the laptop

This laptop is suitable for online office work, local applications and learning, managing data, playing 4K videos, socializing on SNS, and playing some games.

To ensure a more stable and smooth experience, we strongly recommend the following operations:

7. It is recommended to disable automatic system updates and switch to manual updates, or disable system updates altogether. Frequent automatic updates can take up a lot of time and affect your normal use, and may also affect the stability of some software.
2. It is recommended not to store important data on the system C drive. Instead, create a new disk partition for data storage. By default, the system only has one hard disk partition, which is the C drive. You can use the system's built-in disk management tool to create a new partition. Normally, the C drive only needs 80-100GB of capacity for the system and system software. The remaining space can be used to store other data and applications.
3. Install software from reliable sources. Installing software from unknown sources can cause the system to crash. We strongly recommend downloading official software from reliable websites, such as the software's official website, the system's built-in software store, and software download websites with verification.
4. Regularly back up data and clean the cache.

Kind tips

1. When you receive the laptop and turn it on for the first time, create a username and connect to WiFi after entering the desktop.
2. Always wait for the power indicator on the keyboard to turn off before closing the screen.
3. Please do not load pirated programs obtained from other sources as the drivers may be incompatible with this machine. If you wish to reinstall the system, please contact us.
4. The system and drivers are pre-installed. If the system is not activated after connecting to the internet, please contact us.
5. The laptop comes with a power cord and user manual. If you cannot find them in the packaging, please contact us.
6. The laptop comes with a one-year warranty. If you encounter any problems during use, please contact us promptly. Avoid disassembling the laptop yourself, as it may void the warranty. Go through the"after-sales email." We will solve your problem and make sure you are satisfied.

Touchpad

The touchpad on the keyboard has mouse-like functions that allow you to control the computer more conveniently. Not all gestures are available in all applications, so please refer to the actual usage. The following are common touchpad gestures.

Single finger click: equivalent to clicking the left mouse button

Double -click: equivalent to Double -click the left mouse button



Single finger movement: mobile desktop cursor

Left button click: equivalent to clicking the left mouse button

Right -click: equivalent to right -click the mouse button

Double -pointed clicks: equivalent to right -click the mouse button

Double finger decline upward: rolling the screen or documentation

Double fingers open or close: browse pictures, web pages, etc. Can enlarge or reduce pictures, web pages, etc.

Three point clicks: use search

Three finger sliding upward: multi -task view

Three fingers downward movement: display desktop

Three fingers to slide left and right: switch application

Common Troubleshooting

1. How to enter BIOS?
When starting the laptop, press "ESC" to enter the BIOS.
2. What to do if the driver is lost?
Usually, when you reset to factory settings, all drivers will be automatically installed. If you have lost the driver, please contact us and we will send you a driver. If the problem still cannot be solved, please contact us and we will send you a system to reinstall.
3. How to confirm that the charger is working normally?
Connect the charger to the laptop and check if the charging port. If the red light is on, we can determine that the charger is working normally.
4. What to do if the screen is black?
If the screen is black, try to press and hold the power button to shut down, and then restart the laptop. Then observe whether the function indicator lights are on, and press the "Capslock" key to see if the indicator lights up. If all indicator lights are on but the screen is still black, please contact us.
5. What to do if the computer blue screens?
Please contact us for timely after-sales service for system reinstallation or replacement.
6. Unable to charge?
a. Check whether the charger is plugged into the left charging port, whether the charging indicator is on, and whether the battery icon in the lower right corner of the laptop screen shows "plugged in".
b. Check whether replace the charger.
7. Can't connect to WiFi.
a. Check whether WiFi is turned on.
b. Check whether the WiFi password is entered correctly (pay attention to uppercase and lowercase letters).
c. Check whether the WiFi driver is installed correctly. If there is no driver, please contact us for the driver and installation tutorial.

Precautions

1. Do not subject the device or its accessories to strong impacts or vibrations, as this may cause internal circuit malfunctions.
2. Do not use the device in dusty, damp, dirty, or magnetic environments, as this may cause internal circuit malfunctions.
3. Do not place the device near heat-producing thunderstorms, as this may cause device malfunctions or electric shock hazards.
4. Use the device within the temperature range of 0℃ to 35℃, and store the device and its accessories within the temperature range of -10℃ to +45℃. High or low environmental temperatures may cause device malfunctions.
5. Do not place the device and its accessories wet or damp, as this may cause fire or electric shock hazards.
6. Do not place the device near a heat source or exposed flame, such as an electric heater, stoves, candles, etc., to prevent fire or damage to the device and its accessories.
7. Stop using the device and close all applications, and disconnect all connections or cables to other devices before cleaning and maintenance.
8. Do not use chemicals, cleaning agents, or other aggressive chemicals, detergents, or strong cleaning agents. Use a clean, dry, soft cloth to wipe the device or its accessories.
9. Do not use unauthorized or incompatible chargers or batteries, as this may cause fire, explosion, or other hazards.
10. Do not disassemble or modify the battery, insert foreign objects, or immerse it in water or other liquids, as this may cause battery leakage, overheating, fire, or explosion.
11. Dispose of the battery according to local regulations. Do not treat the battery as household waste. Improper battery disposal may cause battery explosions.
12. If the battery leakage causes skin irritation, please use clean water sufficiently to replace the battery yourself, as this may cause the device to malfunction or damage the battery.

Statement

The product specifications and information provided in this manual are for reference only. In the event of upgrades, updates, or other circumstances, the actual product shall prevail. This manual is for guidance only and any statements made do not constitute any form of warranty.

用戶指南

[简体中文] NS15N

外观介绍

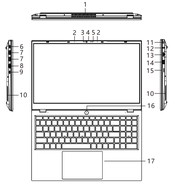

1. 静音风扇/散热出口
2. 麦克风
3. 摄像头
4. 镜头挡板
5. 摄像头指示灯
6. Type-C 仅充电接口 (PD3.0/12V3A/19V3A)
7. USB3.0 接口*2
8. HD 接口
9. Type-C 全功能接口 (PD3.0/USB3.2/Video 4k/60Hz)
10. 扬声器*2
11. 防盗锁孔
12. 音频接口
13. 网络接口
14. USB2.0 接口
15. SD 卡插槽
16. 电源按钮（带指示灯）
17. 触摸板

键盘快捷功能键介绍

- F1 开启/关闭无线网络
- F2 开启/关闭静音
- F3 减小音量
- F4 增大音量
- F5 降低屏幕亮度
- F6 增强屏幕亮度
- F7 悬屏
- F8 启用/禁用触摸板
- F9 开启/关闭键盘背光
- F10 全屏截图键
- F11 滚动锁定键
- F12 暂停键

关于Windows系统使用的建议

首次使用Windows系统，根据系统提示初始化完成本地用户创建，点击屏幕右下角，找到WLAN，进行无线WiFi联网，即可使用。

本机适合使用网络办公、本地应用与学习，数据管理和，4K视频，sns社交工具，以及部分要求低游戏视频。

为了让你获得更纯久畅快的产品体验，我们非常建议您如下操作：
1.建议关闭系统自动更新改用手动更新，或关闭系统更新，频繁的自动更新会非常占用时间，而外更新后，也可能导致系统改变相关各硬件驱动的问题出现。
2.建议重要数据不存放在系统C盘，应创建新磁盘分区用于数据存储；系统初始化后，默认只有一个系统硬盘分区：即C盘，可以通过系统自带的磁盘管理工具，压缩出新的磁盘来，正常情况下80GB-100GB的容量用于系统和系统软件就足够了，详细操作可以通过网络搜索或者咨询我们。
3.安装来源可靠的软件，安装了不明来源的软件，会导致系统崩溃，强烈建议从来源可靠的网站下载官方软件，例如软件官方网站，系统自带的软件商店以及带验证软件下载网站。
4.定期备份数据，并清理缓存。

温馨提示

1. 收到电脑第一次开机进入系统时，创建好用户名称密码最高连接WiFi。
2. 关机一定要等键盘上的电源指示灯灭了以后，再合上屏幕。
3. 请不要安装从其它地方获取的系统，驱动可能和本机不兼容，如果您想重新安装系统，请与我们联系。
4. 这台笔记本电脑预装了Windows，如果系统联网未激活，请联系我们。
5. 笔记本电脑都附有电源和用户手册，如果您在包装中找不到它们，请与我们联系。
6. 笔记本提供1年保修，如果您在使用过程中遇到问题，请不要急于拆卸不要自行拆卸机器，请通过“售后邮箱”与我们联系。我们将解决您的问题并让您满意。

触摸板

键盘上的触摸板拥有类似鼠标的功能，让您更方便的操控计算机。并非所有手势都可用于所有应用，请以实际为准。以下常见触摸板手势：

单指点击：相当于单击鼠标左键

单指双击：相当于双击鼠标左键

单指移动：移动桌面上的光标

左键单击：相当于单击鼠标左键

右键单击：相当于单击鼠标右键

双指点击：相当于单击鼠标右键

双指上下滑动：滚动浏览屏幕或文档

双指张开或闭合：浏览图片，网页等时，可以放大或缩小图片，网页等

三指点击：使用搜索

三指向上滑动：多任务视图

三指向下滑动：显示桌面

三指左右滑动：切换应用

常见故障排除

1.怎么进入bios?
启动笔记本电脑过程，按“ESC”进入BIOS。
2.没有驱动怎么办
通常，当恢复出厂设置时，所有驱动程序将自动安装。如果您丢失了包括音频驱动程序，请通过联系过广设置，如果问题仍未解决，请联系我们将向您发送系统以重新安装。
3.怎么确认充电器有在正常工作?
充电时，充电端口旁边有一个小红灯，如果红灯亮，我们可以判断充电器是正常的。
4.黑屏了怎么办?
如果黑屏了，请尝试长按电源按钮关机，然后重新启动笔记本电脑。然后观察功能指示灯是否点亮，然后按“Capslock”键，查看指示灯是否亮起。如果所有指示灯都亮起但是黑屏，请与我们联系。
5.电脑蓝屏怎么办?
联系品牌售后以便长期重装或换新机。
6.无法充电?
a.检查充电器是否插在左侧充电口，充电指示灯是否亮，电脑屏幕右下方电池图标是否显示已插入。
b.检查换我们更换充电器
7.WiFi连不上
a.检查是否打开WiFi
b.检查是否输入WiFi密码正确（注意大小写字母）
c.检查是否WiFi驱动正常安装，如果没有驱动请联系我们提供驱动和安装教程

注意事项

1.请勿使设备、配件受到强烈冲击或震动，以免损坏设备，配件，导致设备故障。
2.请勿在多尘、潮湿、脏或磁场环境内使用设备，以免引起设备内部电路故障。
3.请勿在雷雨天气使用本设备，雷雨天气可能导致设备故障或电击危险。
4.请在温度 0℃ ~ 35℃ 范围内使用本设备，并在温度 -10℃ ~ +45℃ 范围内存放设备及其配件，当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障。
5.请避免设备及其配件用沸水浸泡，否则可能导致火灾或触电危险。
6.请勿将设备置于热源或裸露的火源，如电暖器、炉具、烤箱、蜡烛等，热水器，炉火，以免引起火灾或设备及其配件损坏。
7.清洁设备之前，请停止使用本设备，关闭所有应用，并断开与其他设备的所有连接线或电缆。
8.请勿使用有毒化学物品，清洗剂或强清洗剂清洁设备或其配件，请使用清洁，干燥的软布擦拭设备或其配件。
9.请勿使用非授权或不兼容的充电器或电池，可能引发火灾，爆炸或其他危险。
10.请勿拆解或改装电池，插入异物，或浸入水或其它液体中，以免引起电池漏液，过热，起火或爆炸。
11.请按当地规定处理电池，不可将电池作为生活垃圾处理，若电池处置不当可能会导致电池爆炸。
12.若设备长期不可长期的内置电池，切勿自行更换电池，以免导致设备无法正常运行或电池损坏。

声明

本手册所提供的产品规格和信息仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知。除非有特约定，本手册仅作为使用指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。

ユーザーガイド

[日本語] NS15N

外観の紹介

1.サイレントファン/熱散逸出口
2.マイク
3.カメラ
4.レンズバッフル
5.カメラインジケーターライト
6. Type-C のみ充電ポート (PD3.0/12V3A/19V3A)
7. USB3.0ポート*2
8. HDポート
9. Type-C フルファンクションポート (pd3.0,usb3.2/video4k/60hz)
10.スピーカー*2
11.盗難防止
12.オーディオポート
13.LANポート
14. USB2.0ポート
15. SDカードスロット
16.電源ボタン（インジケーターライト付き）
17.タッチパッド

キーボードショートカット

- F1 ワイヤレスネットワークを開きオフにします
- F2 電源をＯＮ/ＯＦＦをオフにします
- F3 消音を減らします
- F4 ボリュームを増やします
- F5 画面の明るさが低い
- F6 画面の明るさを強化します
- F7 興味深い画面
- F8 タッチパッドを有効/無効にします
- F9 ファンまたはキーボードのバックライトをオンまたはオフにします
- F10 フルスクリーンスクリーニングキー
- F11 ローリングロックボタン
- F12 一時停止キー

Windowsシステムの使用に関する提案

Windowsシステムを初めて使用する場合は、システムプロンプトに従って初期化してローカルユーザーの作成を完了し、画面の右下隅をクリックしてWLANを開つけ、ワイヤレスWIFIネットワークに接続すると、使用できるようになります。
このラップトップは、オンラインオフィスワーク、ローカルアプリケーション、学習、データの管理に適しています。4Kビデオをプレイし、SNSでの付き合い、いくつかのゲームをプレイします。
より快適かつ楽しい製品体験を得るために、次のことを行うことを強く推奨します。
1.システムの自動アップデートをオフにして手動アップデートを選択するか、システムアップデートを完全にオフにします。自動アップデートを頻繁に行うと時間がかかり、アップデートはCPUシステムの速度が低下してハードウェアが失われる可能性もあります。通知を。
2.重要なデータはシステムのCドライブに保存せず、データ保存用に新しいディスクパーティションを作成することを勧めます。システムの初期化後、デフォルトではシステムハードディスクパーティションがひとつ存在します。システムと付属のディスク管理ツールを活用できるCドライブがメインの領域になります。通常のCドライブでシステムとシステムソフトウェアに80GB-100GBの容量だけが必要で、ヤッ分です。残りの容量は、他のデータやアプリケーションを保存するために使用できます。
3.安全な源泉可能なソフトウェアをインストールします。ソフトウェアをインストールすると、システムがクラッシュしたり、ウェブサイトからソフトウェアをダウンロードしたりすることもあります。ソフトウェアの公式ウェブサイト、システムの組み込まれたソフトウェアストア、およびソフトウェアダウンロードWebサイトを使用することをお勧めします。
4.定期的にデータをバックアップしてキャッシュをクリーンアップすることをお勧めします。

親切なヒント

1. コンピュータを初めて起動し、ユーザー名を作成した後、デスクトップに移動してからWi-Fiに接続してください。
2. 電源を切る前のは、キーボードとの電源インジケーターが消えるまで待ってからの画面を閉じてください。
3. 他の顧客からあまりたくさんをインストールしないでください。
4. このノートパソコンにはWindowsがプリインストールされています。
5. ノートパソコンには電源とユーザーマニュアルが付属しています。
6. ノートパソコンには1年間の保証が付いています。使用中に問題が発生した場合は、すぐに連絡し調整をすぐに製品を返送しないでください。

タッチパッド

キーボードのタッチパッドにはマウスと同様の機能があり、コンピュータをより便利に操作できます。すべてのジェスチャがすべてのアプリケーションで使用できるわけではありません。実際の状況を参照してください。

単指のクリック：マウスの左ボタンをクリックするのと同じです

素指のダブルクリック：マウスの左ボタンのダブルクリックに相当します。

1 本指の移動：デスクトップ上のカーソルを移動します

左クリック：マウスの左ボタンをクリックすることと同じです

右クリック：マウスの右クリックと同じです

2本指タップ：右クリックと同等

2 本の指で上下にスライド：画面または ドキュメントをスクロールします。

2 本の指で開くまたは閉じる：写真やWeb ページなどを閲覧する。写真や Web ページなどを拡大または縮小できます

3 本指タップ：検索を使用する

三本の指で上にスライドすると、マルチタスクビューが表示されます

三本の指で下にスライドすると、デスクトップが表示されます

三本の指で左または右にスライドすると、アプリの切り替えが行われます

問題がある

1.BIOSに入る方法は?
ラップトップを起動するときに、「ESC」キーを押してBIOSに入ることができます。
2.ドライバーが失われた場合?
通常、工場出荷時の設定にリセットすると、すべてのドライバーが自動的にインストールされます。
3.充電器が正常に動作しているかどうを確認する方法は?
充電中に充電ポートの横にある赤いランプがある場合、
4.ブラックスクリーンになった場合はどうすればよいですか?
ブラックスクリーンになった場合、電源ボタンを長押ししてシャットダウンし、ノートパソコンを再起動します。
5.ブルースクリーンになった場合はどうすればよいですか?
ブランドのカスタマーサポートに連絡してシステムを再インストールするか、新しいノートパソこんを交換してもらってください。
6.充電できない?
a.充電器が左側の充電ポートに差し込まれているか、充電インジケーターライトが点灯しているかを確認してください。ノートパソコンの画面の右下のバッテリーアイコンに充電が表示されているかを確認してください。
b.充電器を交換してください。
7.Wi-Fiに接続できない場合?
a.Wi-Fiをオンになっているか確認してください。
b.正しいWi-Fiパスワードが入力されているか確認してください（大文字と小文字に注意してください）。

特記事項

1.機器やその周辺の破損、故障の原因となりますので、機器や付属品に強い衝撃や振動を与えないでください。
2.機器の内部回路の故障の原因となりますので、湿度、湿気、汚れ、磁場の近くで機器を使用しないでください。
3.雷雨の日に機器を使用しないでください。雷雨は機器の故障や感電の原因となることがあります。
4.機器を0℃～35℃の温度範囲内で使用し、デバイスが周辺温度-10℃～+45℃の温度範囲内で保管してください。周辺温度が高すぎたり低すぎたりすると、機器の故障の原因となることがあります。
5.デバイスとその付属品は乾燥や湿気の場所に置かないでください。火災や感電の危険が生じる可能性があります。
6.電気ヒーター、電子レンジ、オーブン、蝋燃焼、火災、火災など、熱源または裸の火災の近くのデバイスを使じないでください。機器を損傷するか、火災を防ぐ。
7.清掃とメンテナンスの前に、このデバイスの使用を停止し、すべてのアプリケーションを終了にし、すべての他の接続や電源コードを接続を切ってください。
8.強力な化学物質、洗剤または強力な洗浄剤を使用しないでください。機器とその付属品を拭くには、清潔で乾燥した柔らかい布を使用してください。
9.正規、機器、または互換性のない充電器または電池を使用すると、火災、爆発、または他の危険を引き起こす可能性があります。
10.バッテリーの解体や改造、バッテリーに異物を挿入または浸漬したり、液体や他の液体に浸したりしないでください。過熱、火災または爆発。
11.バッテリーを家庭用廃棄物として処理できないように、地元の規則に従ってバッテリーを処理してください。バッテリーの処理が不適切な場合、それは可能からもたらすものです。バッテリー爆発。
12.このデバイスは不期的な機器されたバッテリーを使用します。機器が正常に動作できないようにしないように、バッテリーを自分で交換しないでください機器または バッテリーの損傷。

声明

このマニュアルに記載されている製品仕様および情報は参考用であり、予告なく更新される場合があります。特別な合意がない限り、このマニュアルはガイドとしてのみ使用され、記載された内容はいかなる保証も構成しません。

Guia del usuario

[Español] NS15N

Introducción exterior

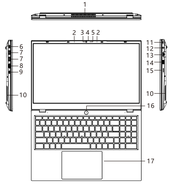

1. Salida de disipación de ventilador silencioso/calor
2. Micrófono
3. Cámara
4. Lente desconcertante
5. Luz indicadora de cámara
6. Puerto de carga de Type-C Solo (PD3.0/12V3A/19V3A)
7. Puerto USB3.0*2
8. Puerto HD
9. Puerto FullFunction Type-C (PD3.0/USB3.2/video4k/60Hz)
10. altavoz*2
11. Anti -theft
12. Puerto de audio
13. Puerto de red
14. Puerto USB2.0
15. Ranura de tarjeta SD
16. Botón de encendido (con luz indicadora)
17. Touchpad

Introducción a las teclas de función de acceso directo de teclado

- F1 Abra/apague la red inalámbrica
- F2 encender/apagar el silencio
- F3 Reduce el volumen
- F4 aumenta el volumen
- F5 Brillo de pantalla inferior
- F6 Brillo de pantalla mejorado
- F7 pantalla de interés
- F8 Habilitar/deshabilitar el panel táctil
- F9 encendar/apagar la luz de fondo de teclad
- F10 Clave de detección de pantalla completa
- F11 Botón de bloqueo
- F12 Tecla de pausa

Recomendaciones sobre el uso de los sistemas de Windows

Por primera vez utilizando el sistema de Windows, siga las indicaciones del sistema para inicializar y crear una cuenta local. Haga clic en el icono WLAN en la esquina inferior derecha de la pantalla para conectarse a WiFi y Comience a usar la computadora portátil.

Esta computadora portátil es adecuada para el trabajo de oficina en línea, aplicaciones locales y aprendizaje, gestionar datos, jugar videos 4K, socializar en SNS y jugar algunos juegos.

Para garantizar una experiencia más estable y suave, recomendamos encarecidamente lo siguiente Operaciones:
1. se recomienda deshabilitar las actualizaciones automáticas del sistema y cambiar a actualizaciones manuales, o Desactivar las actualizaciones del sistema por completo. Las actualizaciones automáticas frecuentes pueden ocupar mucho tiempo y afectar su uso normal y también pueden afectar la estabilidad de algunos software.
2. Se recomienda no almacenar datos importantes en la unidad del sistema C. En su lugar, cree un nuevo Partición de disco para el almacenamiento de datos. Por defecto, el sistema solo tiene una partición de disco duro, que es la unidad C. Puede usar la herramienta de administración de disco integrada del sistema para crear una nueva partición. Normalmente, la unidad C solo necesita 80-100 GB de capacidad para el software del sistema y del sistema Para operaciones diárias, puede buscar en línea o consultarnos.
3. Instalación del software de fuentes confiables. La instalación de software de fuentes desconocidas puede causar el sistema para bloquear. Recomendamos encarecidamente descargar software oficial de sitios confiables, como el sitio web oficial del software, la tienda de software incorporada del sistema y Software Descargar sitios web con verificación.
4. Registre los datos de respaldo regular y limpie el caché.

Consejos amables

1. Cuando reciba la computadora portátil y la encienda por primera vez, cree un nombre de usuario y conéctese a WiFi después de ingresar al escritorio.
2. Por lo que espere que el indicador de encendido en el teclado se apague antes de cerrar la pantalla.
3. Por favor no instale sistemas operativos obtenidos de otras fuentes como puedan ser los controladores incompatibles con esta máquina. Si desea reinstalar el sistema, contáctenos.
4. Esta computadora portátil viene con Windows preinstalada. Si el sistema no se activa después de conectarse a Internet, contáctenos.
5. La computadora portátil viene con un cable de alimentación y un manual de usuario. Si no puede encontrarlos en el Embalaje, contáctenos.
6. La computadora portátil viene con una garantía de un año. Si encuentra algún problema durante el uso,No se apresure a dar comentarios negativos o devolver la máquina. Por favor contáctenos a través de "correo electrónico posterior a la venta". Resolveremos su problema y nos aseguraremos de que esté satisfecho.

Panel táctil

El panel táctil en el teclado tiene funciones similares al mouse que le permiten controlar el computadora más convenientemente. No todos los gestos están disponibles en todas las aplicaciones, por lo que Consulte el uso real. Los siguientes son gestos comunes del panel táctil:

Haga clic en el dedo único: equivalente a hacer clic en el botón izquierdo del ratón

Doble clic: equivalente a hacer doble clic en el botón izquierdo del ratón

Movimiento de un solo dedo: escritorio móvil cursor

Haga clic en el botón izquierdo: equivalente a hacer clic en el botón izquierdo del ratón

Haga clic en la derecha: equivalente a la derecha -haga clic en el Botón del ratón

Clicks de doble punta: equivalente a la derecha -A botón Haga clic en el botón del mouse

Declive de doble dedo hacia arriba: rodar el pantalla o documentación

Dobres dedos abiertos o cierres: navegar fotos, páginas web, etc. puede ampliar o reducir las imágenes,páginas web, etc.

Clicks de tres puntos: use la búsqueda

Tres dedos deslizantes hacia arriba: vista de tareas múltiples

Tres dedos Movimiento hacia abajo: Muestra escritorio

Tres dedos para deslizarse hacia la izquierda y hacia la derecha: interruptor solicitud

Solución de problemas común

1. ¿Cómo ingresar al BIOS?
Al comenzar la computadora portátil, presione "ESC" para ingresar al BIOS.
2. ¿Qué hacer si el controlador se pierde?
Por lo general, cuando se restablezca a la configuración de fábrica, todos los controladores se instalarán automáticamente. Si usted tiene Perdió el conductor, intente restaurar la configuración de fábrica del sistema aún no se puede resolver, por favor Contáctenos y le enviaremos un sistema para reinstalar.
3. ¿Cómo confirmar que el cargador funciona normalmente?
Conecte el cargador a la computadora portátil y el puerto de carga. Si la luz roja está encendida, podemos Determine que el cargador funciona normalmente.
4. ¿Qué hacer si la pantalla es negra?
Si la pantalla es negra, intente y mantenga presionado el botón de encendido para apagar, y luego reinicie el computadora portátil. Luego observe si las luces indicadoras de función están encendidas y presione la tecla "Capslock" para ver si las luces indicadoras están encendidas. Si todas las luces indicadoras están encendidas pero la pantalla aún está negra, por favor Contáctenos.
5. ¿Qué hacer si la computadora Blue shines?
Por favor, en contacto con el servicio posventa de la marca para su reinstalación o reemplazo del sistema.
6.unable para cargar?
a. Verifique si el cargador está conectado al puerto de carga izquierdo, si la carga
B) indicador está activado y si el icono de la batería en la esquina inferior derecha de la pantalla de la computadora portátil muestra "enchufado".
b. Contáctenos para reemplazar el cargador.
7. No se puede conectar a WiFi.
a. Verifique si WiFi está encendido.
b. Compruebe si la contraseña WiFi se ingresa correctamente (preste atención a las mayúsculas y letras minúsculas).
c. Verifique si el controlador WiFi está instalado correctamente. Si no hay conductor, contáctenos para El controlador y el tutorial de instalación.

Precauciones

1. No sugiere el dispositivo o sus accesorios a fuertes impactos o vibraciones, como esto puede causar Daño y mal funcionamiento del dispositivo.
2. No use el dispositivo en ambientes polvorientos, húmedos, sucios o magnéticos, como esto puede causar Circuito interno mal funcionamiento.
3. No use el dispositivo durante las tormentas eléctricas, ya que esto puede causar mal funcionamiento del dispositivo o Peligros de descarga eléctrica.
4.Utilice el dispositivo dentro del rango de temperatura de 0 ℃ a 35 ℃, y almacene el dispositivo y su accesorios dentro del rango de temperatura de -10 ℃ a +45 ℃. Temperatura alta o baja Las temperaturas pueden causar mal funcionamiento del dispositivo.
5. Evite obtener el dispositivo y sus accesorios húmedos o húmedos, ya que esto puede causar fuego o peligros de descarga eléctrica.
6. No coloque el dispositivo cerca de una fuente de calor o una llama expuesta, como un calentador eléctrico,horno de microondas, horno, calentador de agua, chimenea, vela u otras fuentes de alta temperatura.
7.Antes de limpiar el dispositivo y cierre todas las aplicaciones, y desconecte todas las conexiones o cables a Otros dispositivos antes de la limpieza y el mantenimiento.
8. No limpie el dispositivo o sus accesorios con productos químicos agresivos, detergentes o fuertes agentes de limpieza. Use un paño limpio, seco y suave para limpiar el dispositivo o sus accesorios.
9. No use cargadores o baterías no autorizados o incompatibles, ya que esto puede causar fuego, explosión u otros peligros.
10. No desmonte ni modifique la batería, inserte objetos extraños o sumérgala en agua o Otros líquidos, ya que esto puede causar fuga de batería, sobrecalentamiento, incendio o explosión.
11. Deseo de la batería de acuerdo con las regulaciones locales. No trate la batería como hogar desperdiciar. La eliminación incorrecta de la batería puede causar explosiones de batería.
12. Si dispositivo utiliza una batería incorporada no removible. No intente reemplazar la batería usted mismo, ya que esto puede hacer que el dispositivo funcione mal o dañe la batería.

Declaración

Las especificaciones y la información del producto proporcionadas en este manual son solo de referencia. En El evento de cualquier actualización, no se notificará más. A menos que se especifique de otra manera, el El manual es solo para orientación y cualquier declaración realizada no constituye ninguna forma de garantía.